

# HTP-G100 取扱説明書

本システムにXboxを組み合わせて  
ゲームを楽しむ！！

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書及び各機器に付属の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、各機器の「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に必ず保管してください。

## HTP-G100システムを確認する

箱から出したら本システムがそろっているかを確認してください。各機器にはそれぞれに付属品がありますので、各機器の取扱説明書でご確認ください。


- ・ AVデジタルサラウンド・アンプ (VSA-C100-K)
  - ・ 5.1chスピーカーシステム (S-HS01-K)
  - ・ 保証書 (HTP-G100の箱に付帯)
  - ・ HTP-G100取扱説明書 (本書)
- 保証書はVSA-C100-K、S-HS01-Kに共用します。 (VSA-C100-Kの箱に同梱)

## 接続する ① ~Xbox™、Xbox拡張AVバック、VSA-C100-K、テレビを接続する~



### 注意

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

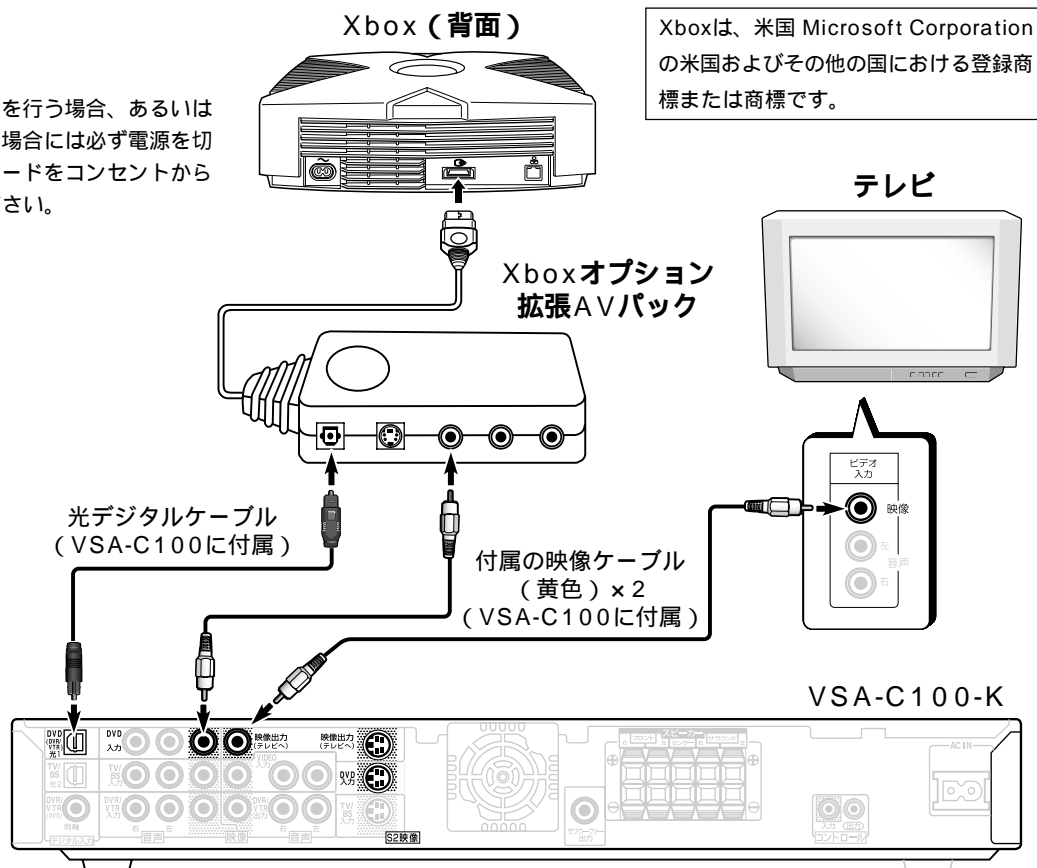


Xboxオプション拡張AVバックに付属の「音声・S映像ケーブル」でXboxとアンプを接続するときは、アンプとテレビの接続に必ず市販の「S映像ケーブル」をお使いください。(S2映像の「DVD入力」に入力された映像信号はS2映像の「映像出力(テレビへ)」からのみ出力されます)

## 接続する ② ~VSA-C100-KとS-HS01-Kを接続する~




機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて注意 ください。

サラウンド効果を最大限に発揮するために下の図のようにスピーカーを設置してください。


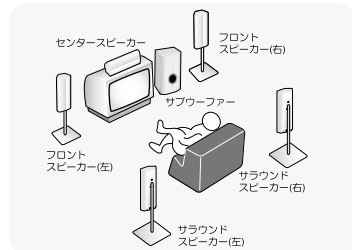


本機とスピーカーの⊕端子および⊖端子どうしを正しく接続してください。

接続する前に、スピーカーコードごとに同じラベルを、⊕側の両端に貼っておくと接続先が一目で分かり便利です。  
(VSA-C100-Kの箱に同梱)

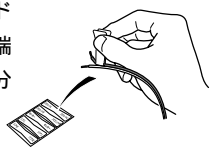

スピーカー端子のレバーを押しながら先端をよじったコードを差し込んでください。手を離すとレバーは元に戻ります。

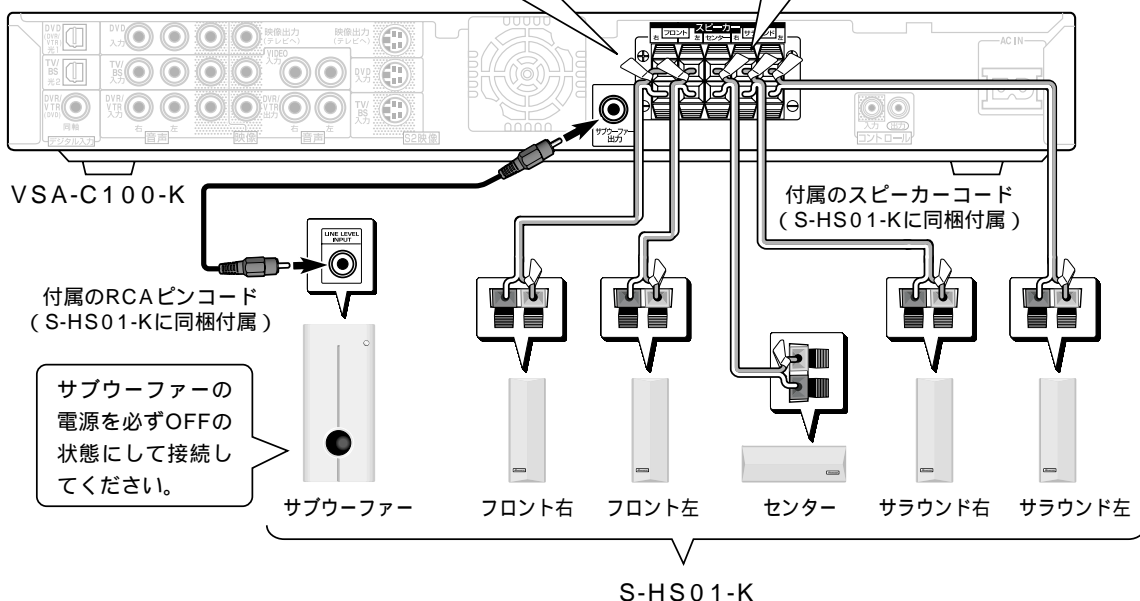

## HTP-G100システムでXboxを楽しむ！

ステップ

1

各機器の電源を入れます

VSA-C100-K、サブウーファー、テレビ、Xboxの電源が入っていることを確認します。

ステップ

2

VSA-C100-KのフロントパネルのDVDボタンを押します

VSA-C100-Kのディスプレイに「DVD」と表示されることを確認します。

ステップ

3

テレビの入力を切り換えます

画面に本機からの出力映像が映し出されるようにテレビの入力切り換えをします。

ステップ

4

Xboxのオーディオモードを設定します

ドルビーデジタル対応、DTS対応にそれぞれ設定します。詳しくはXboxの取扱説明書をご覧ください。

ステップ

5

ゲームを始める

詳しくはXboxの取扱説明書をご覧ください。音量はVSA-C100-KのMASTER VOLUMEで調整します。

DVDホームシアターとして本システムを使用されるときはVSA-C100-K、Xboxの取扱説明書をお読みください。

さあ、マルチチャンネルサラウンドでのゲーム体験を存分にお楽しみください！